


## Roth Touchline® SL app för Android och iOS

Användarmanual

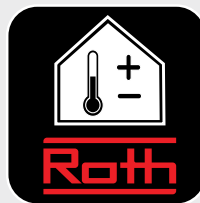

*Living full of energy*

# Roth Touchline® SL app

## Grattis till din nya Roth Touchline® SL app

Roth Touchline® SL app för Android, iOS och WEB hjälper dig reglera ditt Roth Touchline® SL golvvärme- eller radiatorsystem oavsett var i världen du befinner dig. Appen gör det bland annat möjligt att läsa aktuell rumstemperatur, ändra rumstemperatur, se om in- och utgångar till kringutrustning är aktiva, välja mellan uppvärmning, kyla eller automatiskt läge. Appen ger användbara uppgifter för att säkerställa optimal komfort och säkerhet för användaren och anläggningen. Dessutom kan driftsättet för hela anläggningen ändras utan att du behöver vara på plats i varje rum. Roth Touchline® SL app styr flera system/installationer som finns på olika platser ex. hus, fritidshus eller lägenhet utomlands. För snabbare och enklare överblick är det möjligt att namnge både anläggning och alla rum.


### Systeminställningar

Roth Touchline® SL Master kontrollenhet måste vara ansluten till WiFi-nätverk via Roth Touchline® SL WiFi internetmodul, för hjälp med att ställa in dessa enheter, se anvisning för respektive enhet, eller besök vår webbplats, <https://www.roth-sverige.se>.


### Skapa ett Roth Touchline® SL app/cloud konto

För att använda Roth app måste du skapa ett konto på vårt Roth cloud. Alla regler kring GDPR följs naturligtvis, se Dataskydd ([roth-sverige.se](https://www.roth-sverige.se)).


Hämta appen i App Store eller i Google Play.

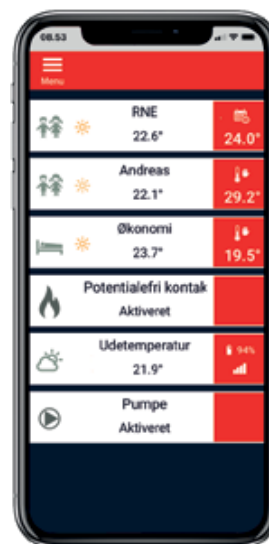


## Skapa ett Roth Touchline® SL App/Cloud konto

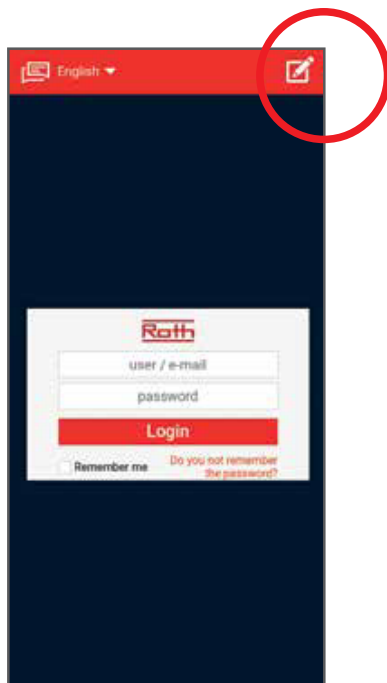

Hämta appen i App store eller i Google Play. Tryck på pennan för att skapa en ny användare.

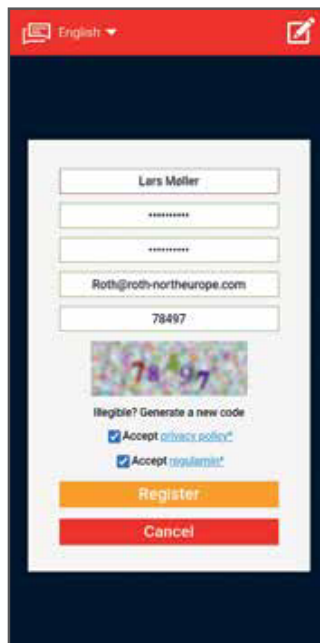


Skriv in användaruppgifter, avsluta med "Registrera".

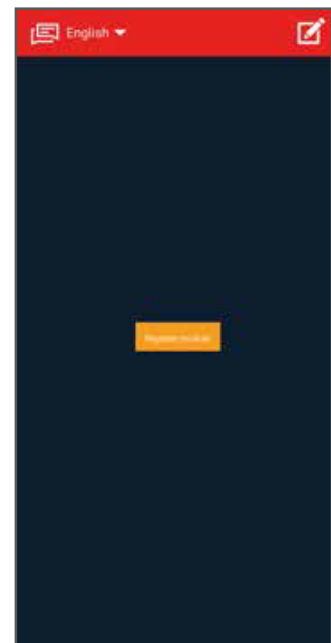


Appen är nu klar att kopplas ihop med en kontrollenhet

# Roth Touchline® SL app


## Registrera ny kontrollenhet

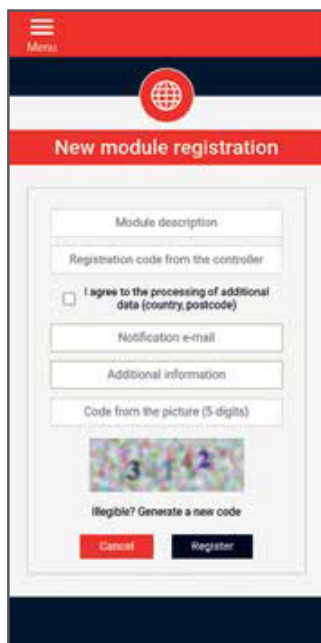

För att skapa förbindelse med en kontrollenhet ska enheten namnges och registreras med en kod.

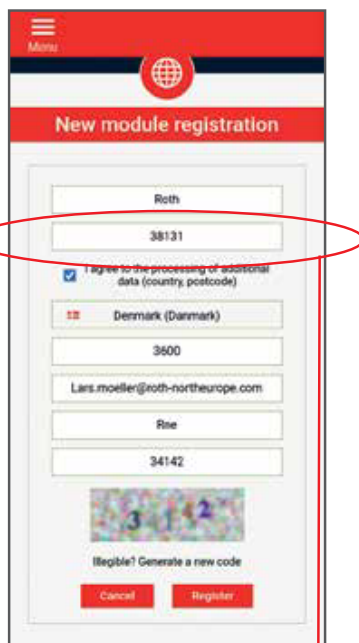


Skriv in information och avsluta med "Registrera".

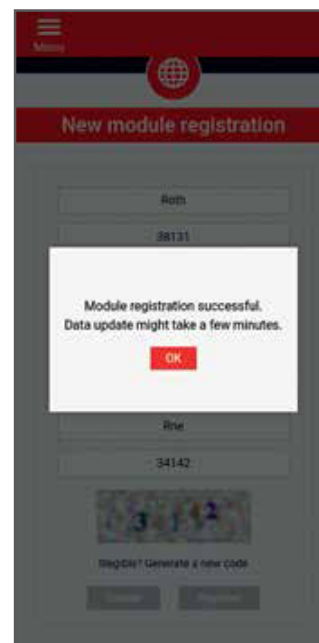


Appen gör en uppdatering av information i kontrollenheten. Tryck "OK" och appen är klar för användning.


## Registreringskod från kontrollenheten

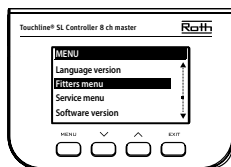


För att få tillgång till registreringskoden från kontrollenheten ska man trycka "Menu" och stega ner med piltangenterna till "Fitters menu". Tryck på "Menu" för att bekräfta.

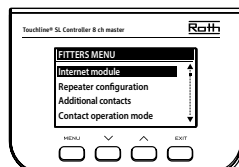


Välj "Internet module" och tryck på "Menu" för att bekräfta.

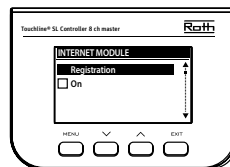

Välj "Registration" och tryck på "Menu" för att bekräfta.

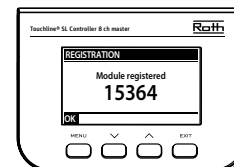

Registreringskoden visas efter en stund.

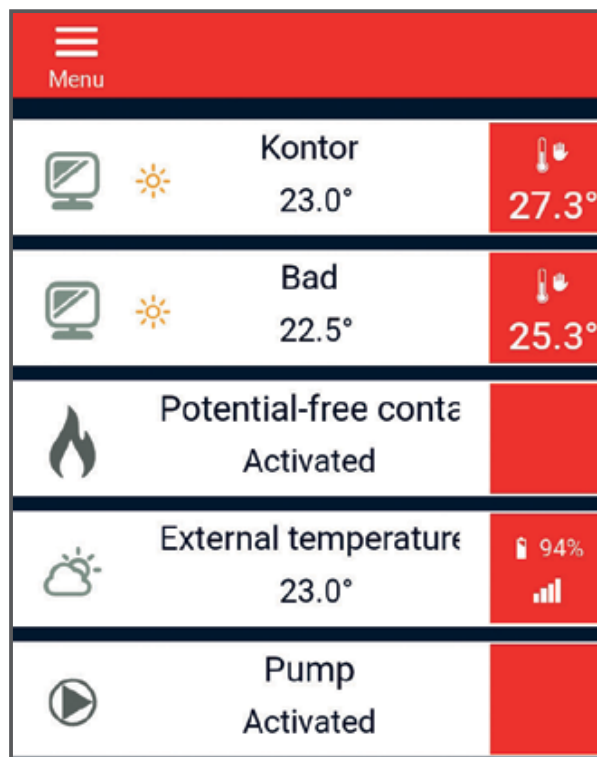

Rumsikon

Rumsnamn/Zon nr



Värme/Kyl läge

Aktuell temperatur

Önskad temperatur och driftläge.




Potentialfri kontakt, ex för start/stopp av värmekälla.



Om utegivare är ansluten kommer aktuell temperatur visas

Batteristatus och signalstyrka för utegivare.

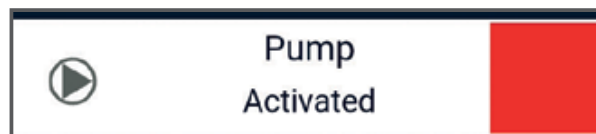


Visar om pumpen är aktiv.

# Roth Touchline® SL app



Genom att trycka på önskat rum i översikten får man en detaljerad överblick av rummet.

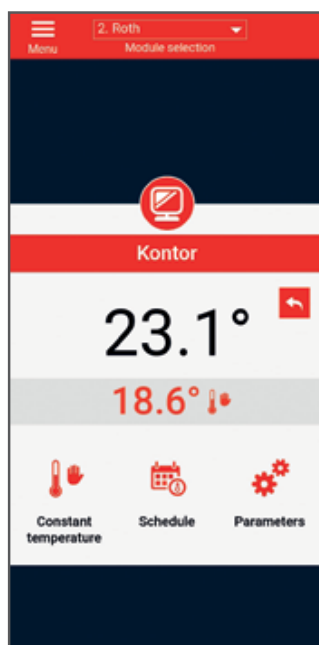


- ← Rumsnamn/Zon nr.
- ← Aktuell temperatur.
- ← Inställd temperatur
- ← Inställningsmeny – 1, 2 & 3


## Inställningsmeny – 1



Önskad temperatur ställs in på + / - tangenterna eller reglage.

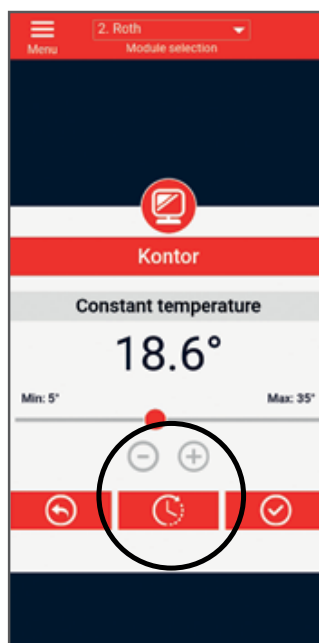


“Party” funktion kan användas om man under en tidsbegränsad period vill ändra temperaturen i ett rum.

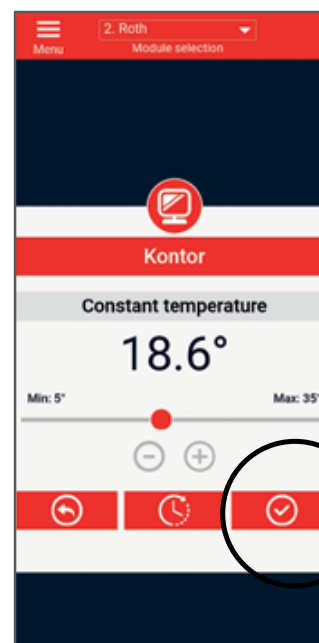


Används för att återställa rummet till normal drift. Ex. om man inte önskar att rummet ingår i ett tidsprogram eller aktiverat för “Party” läge.


## Inställningsmeny – 2

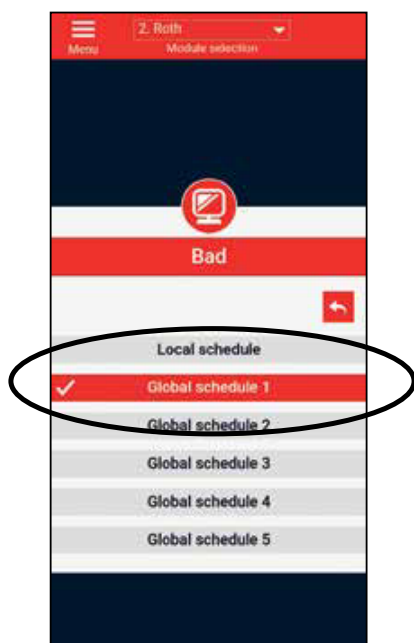


Tidsprogram.  
Här kan du välja tidsprogram för enskilt rum eller för hela anläggningen. Du kan spara ett tidsprogram som gäller för det enskilda rummet och 5 tidsprogram som gäller för hela kontrollenheten (+ eventuella utbyggnadsenheter).

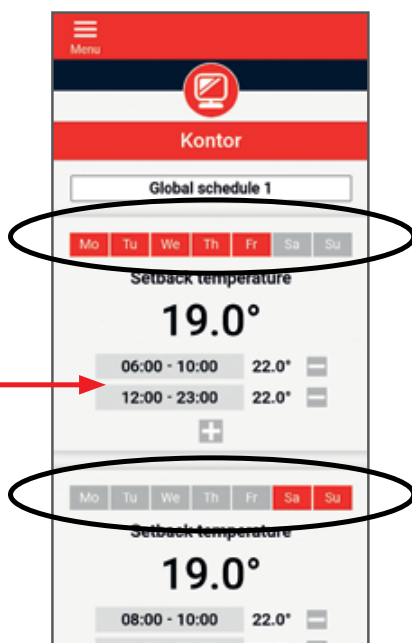


Man kan skapa två olika tidsprogram. Ett för exempelvis vardagar och ett för helger.

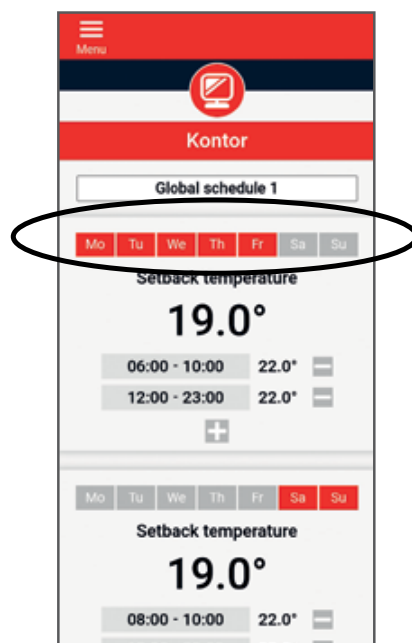


Överst kan man välja vilka dagar tidsprogrammet ska gälla.

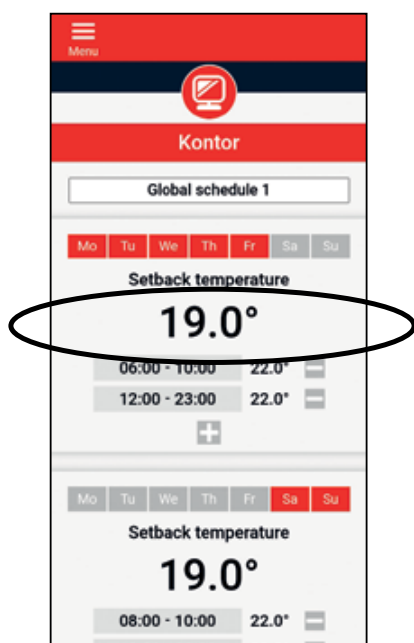

Tidsprogram.

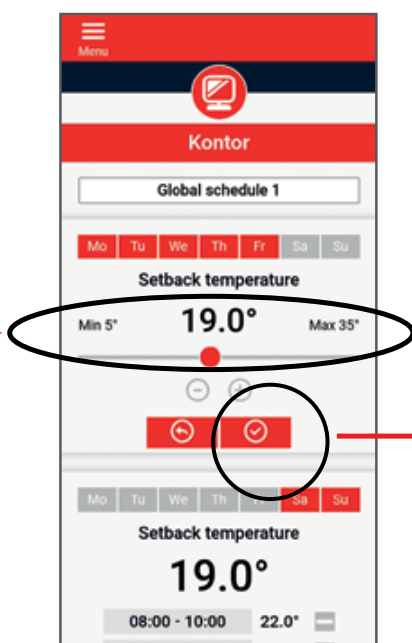


Inställning av temperatursänkning avsluta med bock.

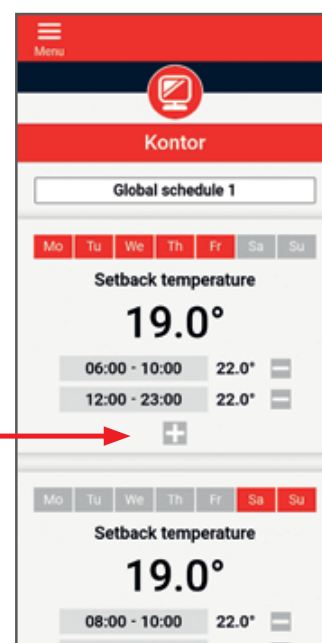


Denna temperatur är gällande utanför de tidsperioder som kan anges nedan.




# Roth Touchline® SL app

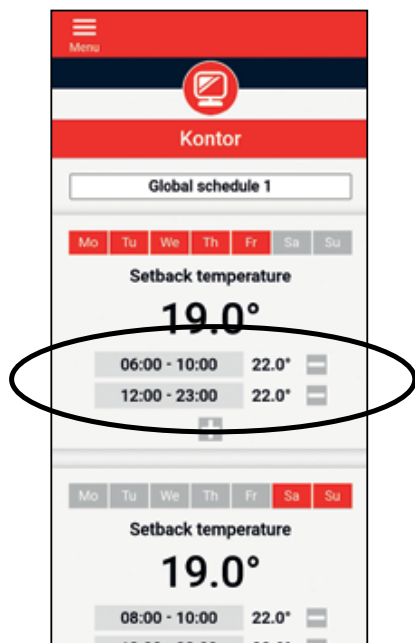


Tidsprogram.

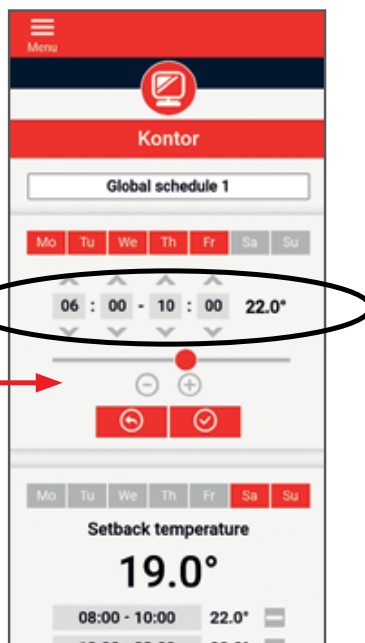


Inställning av tidsperiod när temperatur ska gälla.

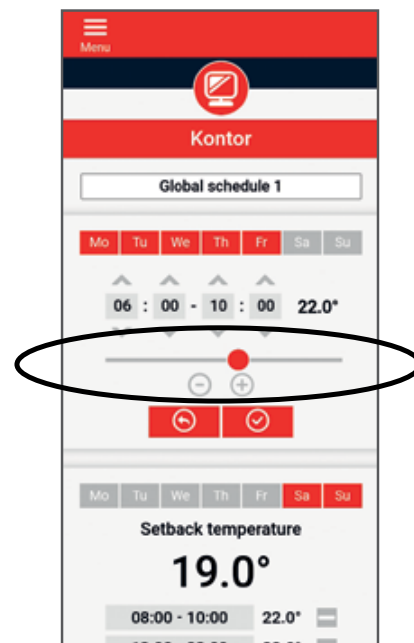

Inställning av temperatur för önskad tidsperiod.

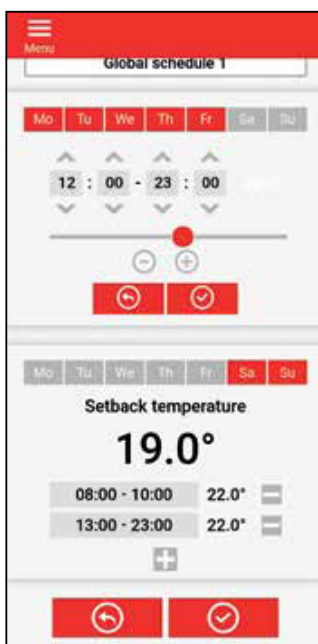


Ställ in för resterande dagar, avsluta med bock.

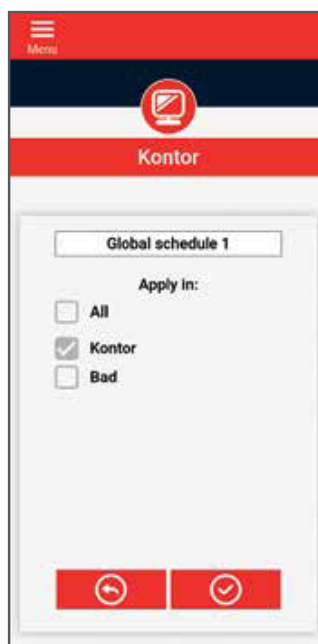


Välj vilka rum/zoner, tidsprogrammet ska gälla för, godkänn med bock.



## Inställningsmeny – 3

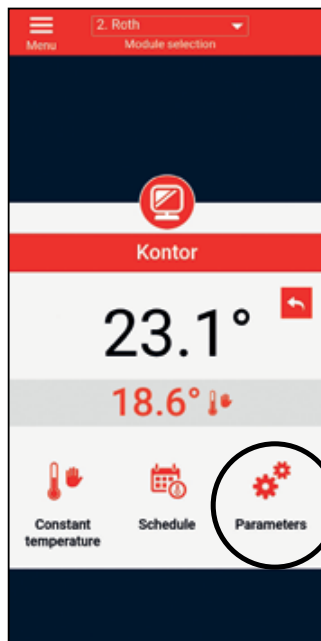


Meny 3 är en visningsmeny.

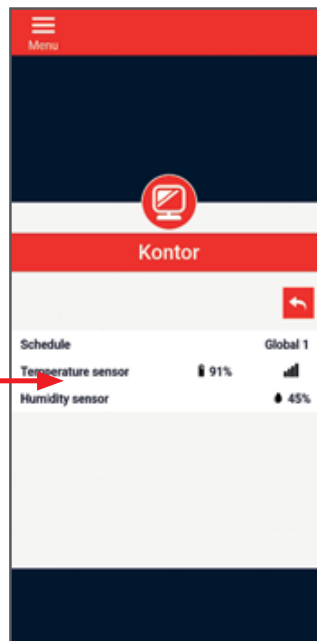

Visar översikt av anslutna enheter till detta rum/zon, och deras aktuella status.


# Roth Touchline® SL app

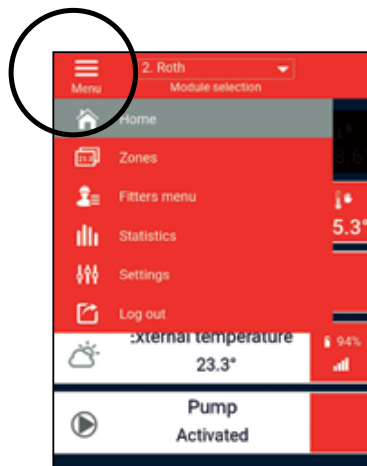


## Avancerad användare


Under "Meny" finns det ett antal funktioner som kan användas för att optimera anläggningens drift, namnge de enskilda rummen, byta driftläge för hela anläggningen, t.ex. semesterläge, aktuell driftinformation, konfigurera kontaktuppsättningar från externa givare, ställa in värme/kyla och återställa till fabriksinställningar.

Om du vill ha flera användare på samma app behöver den nya användaren bara ladda ner appen och logga in med samma användarnamn och lösenord som den första användaren.

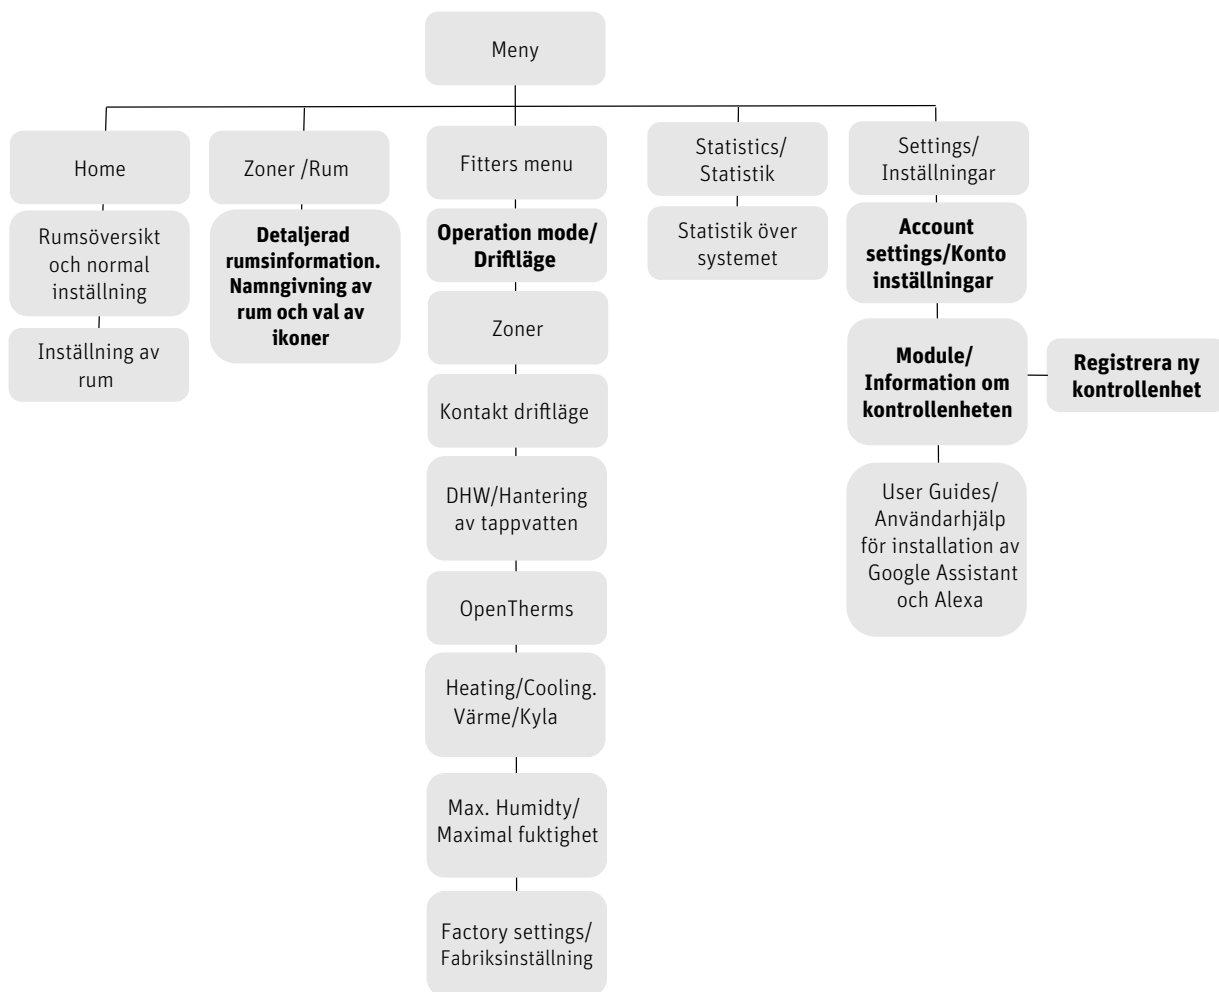


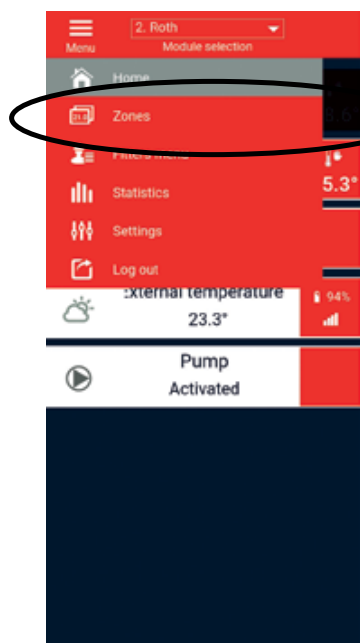


Zones/zoner.

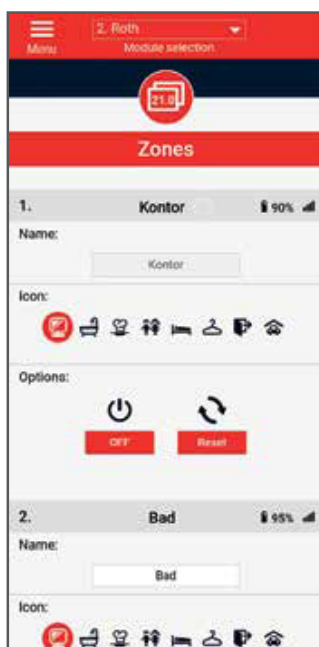


Visar översikt av alla rum med detaljer och med möjlighet att ändra namn, ikon, stänga av en kanal eller återställa termostat.

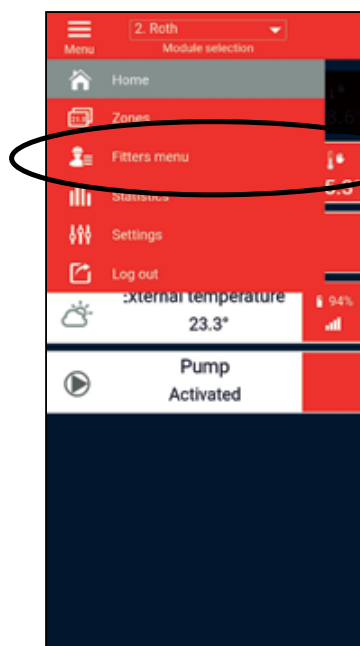

Fitters menu/installatörs meny.

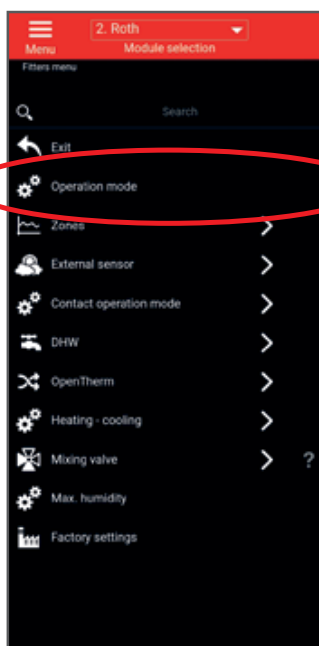


Operation mode/Driftläge.

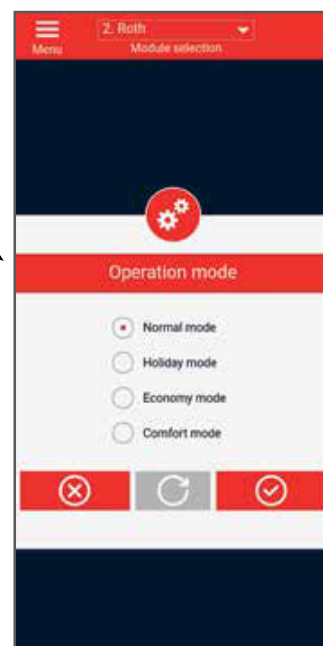

I denna meny kan driftläge ändras för hela anläggningen.

# Roth Touchline® SL app

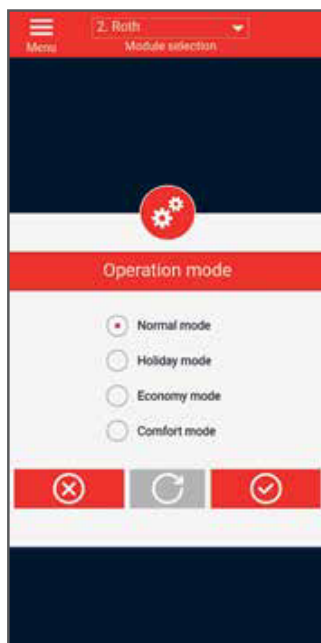


**Normalläge/Normalinställning** - används när den förinställda temperaturen måste följa det valda drifttillståndet för varje zon.


**Semesterläge/Semesterinställning** - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla zoner under en längre tid, till exempel när du är på semester. Förinställningstemperaturen kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > användarinställningar > temperaturinställningar. Standardinställning är 10°C.

**Ekonomiläge/Ekonomiinställning** - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla zoner under en längre tid, till exempel en helg när du inte är hemma. Förinställningstemperaturen kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > användarinställningar > temperaturinställningar. Standardinställningen är 18°C.


**Komfortläge/Komfortinställning** - används när du vill sänka temperaturen globalt för alla zoner under en längre tid, till exempel för att åsidosätta ett aktivt schema utan att behöva ändra det. Förinställningstemperaturen kan ändras på master kontrollenhet, i Zoner > användarinställningar > temperaturinställningar. Standardinställningen är 24°C.

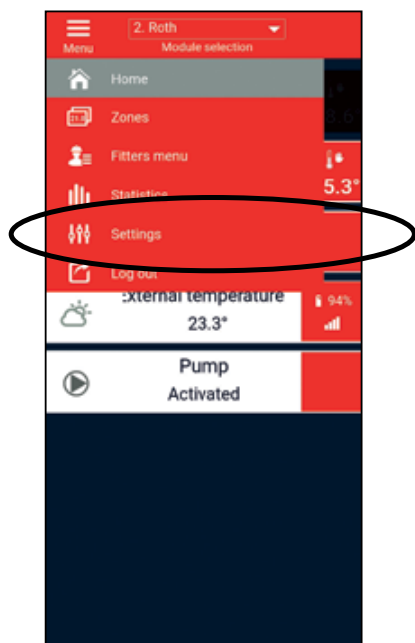

Settings/Inställningar.

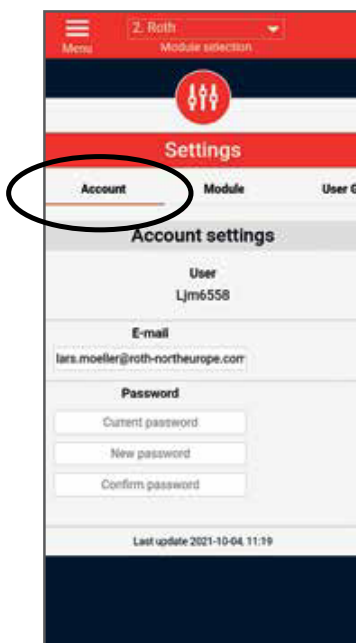


I kontoinställningar, kan lösenord ändras och du kan se aktuell e-mail adress.

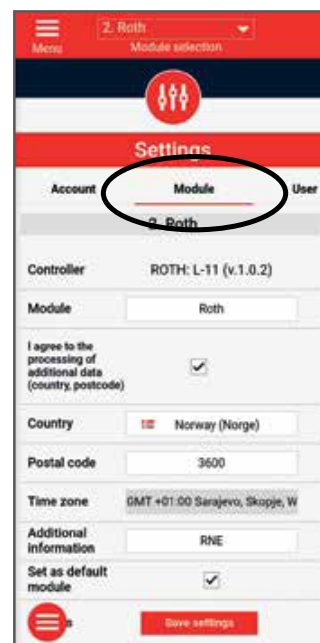


I modulen kan du byta kontrollenhetens namn, kontrollenhetens plats, lägga till nya enheter eller ta bort kontrollenheter.



Upprätta ny kontrollenhet.

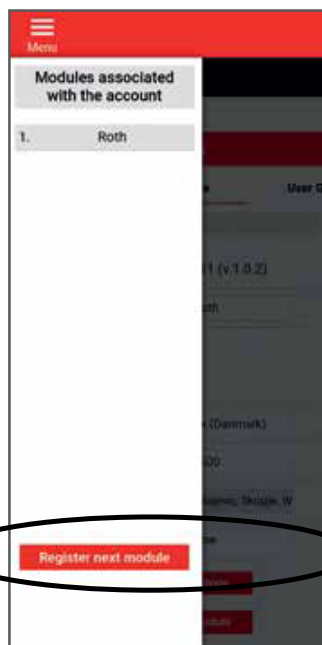

Registrera ny kontrollenhet.

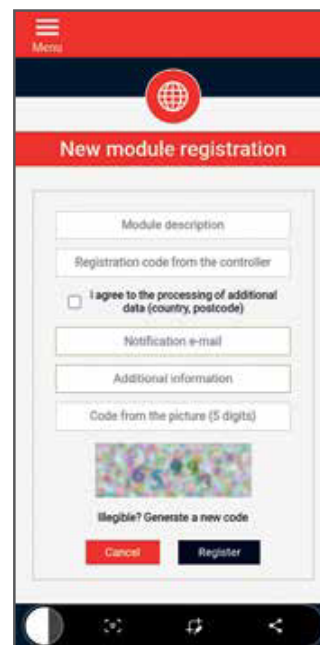

Registrering av extra kontrollenheter, sker på samma sätt som första kontrollenheten.



Roth Touchline® SL



**ROTH SVERIGE AB**

Höjdrodergatan 22  
212 39 Malmö  
Tel. +46 40534090  
Fax +46 40534099  
E-mail: [service@roth-sverige.se](mailto:service@roth-sverige.se)  
[roth-sverige.se](http://roth-sverige.se)